



### EMBOÎTER LES DALLES

- a) Positionnez les dalles avec les embouts orientés dans la même direction. « M » signifie mâle et comporte des embouts, « F » signifie femelle et comporte des trous dans lesquels les embouts s'emboîtent.

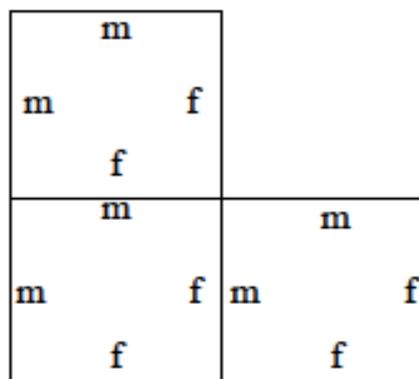


- b) Positionnez les embouts sous chaque trou correspondant

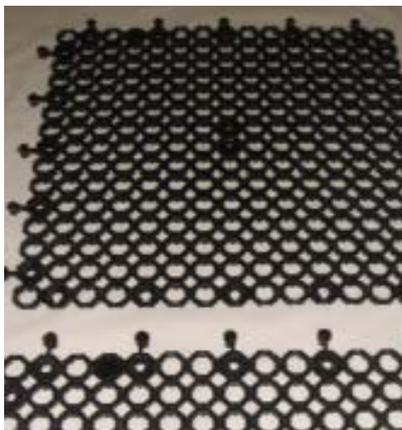

- c) À l'aide d'un maillet en caoutchouc, tapez sur chaque trou pour joindre les dalles



- d) Dalles emboîtées dont les embouts sont visibles dans les trous de jonction

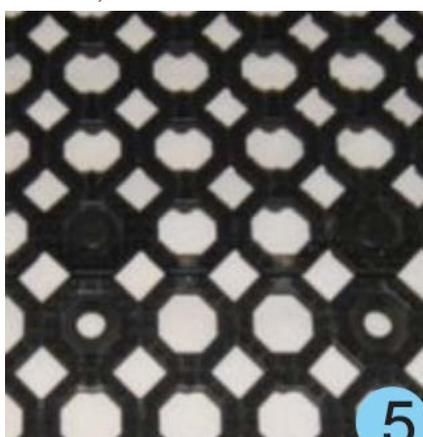

## Consignes d'installation


### MONTER LES BORDS

- a) Familiarisez-vous avec les trois types de bords : mâle, femelle et angle


Bord mâle



Bord femelle

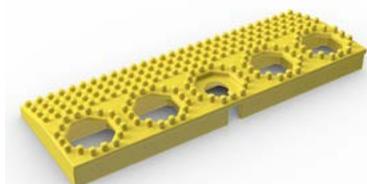

Angle

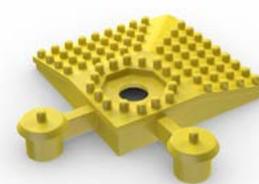

- b) Une fois les dalles assemblées, vous devez connaître le type de bord requis pour chaque carreau



- c) Positionnez les embouts des bords mâles sous le trou correspondant du dalle et emboîtez les carreaux à l'aide d'un maillet en caoutchouc



- d) Positionnez les trous des bords femelles au-dessus de chaque embout correspondant et emboîtez les dalles à l'aide d'un maillet en caoutchouc



- e) Pour les coins externes ou internes, positionnez les embouts du bord à l'angle sous les trous des dalles et emboîtez les dalles à l'aide d'un maillet en caoutchouc



Si vous souhaitez renforcer la connexion entre les extrémités de deux bordures, vous pouvez utiliser un clip de connexion. Ces clips, disponibles en noir ou en jaune, sont fournis avec la bordure (un clip par pièce).